

DE Betriebsanleitung

EN Operating manual

14813d




DE NH-Sicherungslasttrennschalter

Größe 1-3, 3-polig, Sammelschienenmontage



EN NH-fuse-switch-disconnector

Size 1-3, 3-pole design, busbar mounting

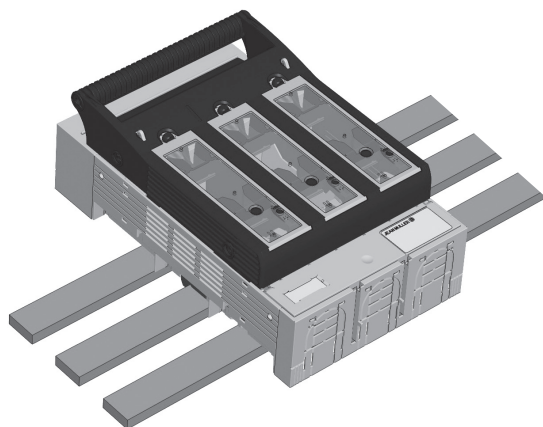

DE Warnung

- Gefährliche elektrische Spannung!
- Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.
- Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

EN Warning

- Hazardous voltage!
- Can cause electrical shock and burns.
- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



DE Hinweis

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von dafür ausgebildetem elektrotechnischem Fachpersonal installiert und bedient werden.
„Laien“ dürfen diese Produkte nicht installieren oder bedienen, weil sie die Tragweite von Handlungen nicht absehen können.

EN Advice

The product described in this operating manual may be installed only by electrotechnically qualified personnel.
“Laymen” must not install or operate because they cannot foresee the possible consequences of their actions.



(ZH)**操作说明**

**熔断器隔离开关，尺寸00
3极，安装在母线系统上**

**告警**

危险电压会导致触电或起火！
确保该设备在接入电网前断开所有电源！

**建议**

该操作手册描述的产品必须由专业的电气人员安装。
“非专业人士”决不可安装或操作该产品，因其无法预见其行为可能导致的结果。

**(IT)****Manuale operativo**

**Sezionatore tripolare per fusibili
NH, grandezza: 00, Fissaggio su
sistema a barre**

**Attenzione**

Tensione pericolosa!
Può causare shock elettrici e bruciature.
Togliere l'alimentazione prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro su questo prodotto.

**Avviso**

Il prodotto descritto in questo manuale operativo può essere installato solo da personale elettrotecnico qualificato.
Persone non adeguatamente addestrate non possono installare o operare su tale prodotto in quanto potrebbero non essere in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni.

**(ES)****Manual de instrucciones**

**Base Seccionable tipo NH, tamaño
00, tripolar, montaje en embarrado**

Atención

Tensión peligrosa!
Puede causar electrocución por descarga eléctrica y quemaduras. Desconectar antes de cualquier manipulación.

Advertencia

El producto descrito en este manual ha de ser instalado y manipulado exclusivamente por personal técnicamente cualificado.
Personas inexpertas y no calificadas han de abstenerse de su manipulación al no poder prever las consecuencias de sus acciones.

(NL)**Gebruiksaanwijzing**

**Mespatroonlastscheider grootte
NH00, 3 polig, voor montage op
railsysteem**

Waarschuwing

Gevaarlijke elektrische spanning kan een elektrische schok of verbrandingen veroorzaken!
Maak voor de werkzaamheden beginnen het apparaat spanningsloos!

Aanwijzing

Het in deze montage instructie beschreven produkt mag alleen door geschoold elektrotechnisch vakpersoneel worden geïnstalleerd en bediend. “Leken” mogen deze produkten niet installeren of bedienen, omdat zij de consequenties niet overzien kunnen.

(PL) Instrukcja obsługi

**Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg.,
wielkość NH00, montaż na szynach
zbiorczych**

Uwaga

Niebezpieczne napięcie! Może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub do poparzeń. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie!

Wskazówka

Opisany w tej instrukcji produkt może być montowany i obsługiwany tylko przez fachowy personel. Osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani montować tego typu produktów ponieważ nie są w stanie przewidzieć skutków oddziaływania.

(FR) Notice d'installation

**Sectionneur-fusibles pour fusibles à
couteaux taille NH-00, tripolaire, pour
montage sur système jeux de barres**

Avertissement

Tension électrique dangereuse! Ceci peut mener aux chocs et aux combustions électriques.

Avant d'effectuer des travaux veuillez à mettre l'installation hors tension.

Remarque

Le produit décrit dans cette notice d'installation ne peut être installé et commuté que par un électricien qualifié. «Non-initiés» ne peuvent pas installer ou utiliser ces produits parce qu'ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de leurs actes.

(RU) Инструкция по эксплуатации

**НН Предохранитель-выключатель-
разъединитель, таб. 00, 3ёх
полюсный, для установка на
систему сборных шин**

Внимание

Опасное напряжение! Опасность электрического разряда и ожогов! Перед началом работ обесточить аппарат.

Указание

Продукт, описанный в этой инструкции, разрешается устанавливать и обслуживать только обученным электротехникам. Неспециалистам не разрешается устанавливать и обслуживать эти изделия, так как они не могут предвидеть последствий своих действий

(CZ) Návod k obsluze




**NH-Pojistkový odpínač vel. 00,
3pólový, montáž na sběrnici**

Upozornění

Nebezpečné elektrické napětí ! Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před začátkem prací na zařízení odpojte od sítě.

Důležité pokyny

Produkt zde popsáný může být instalován a obsluhovaný pouze kvalifikovaným elektrotechnickým personálem. Zákaz instalace a obsluhy laickou obsluhou z důvodu možností vzniku nepředvídaných událostí.

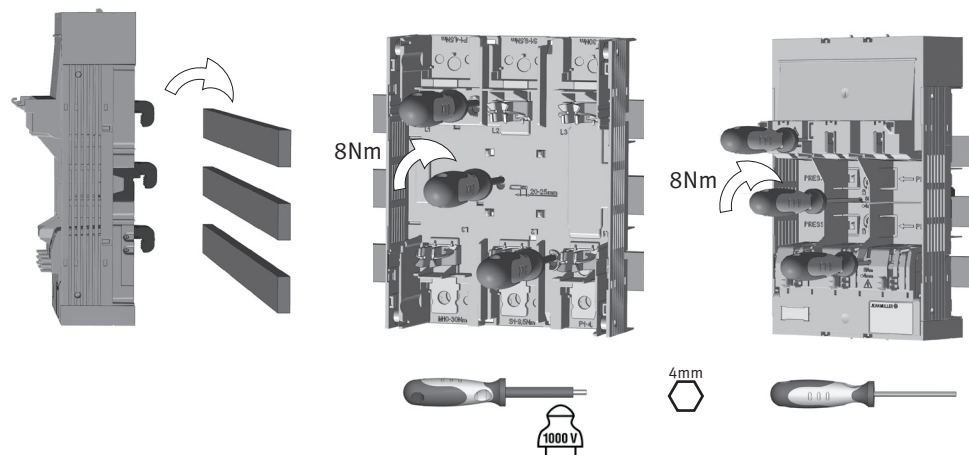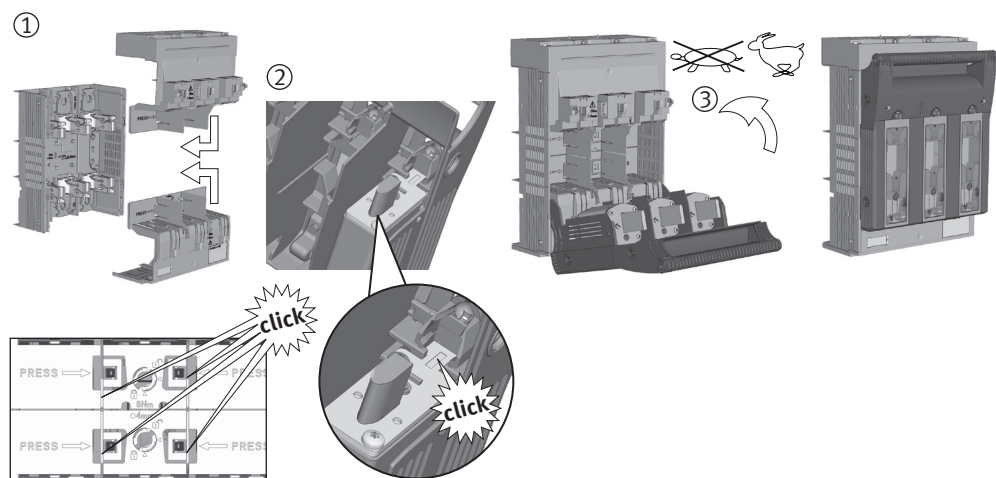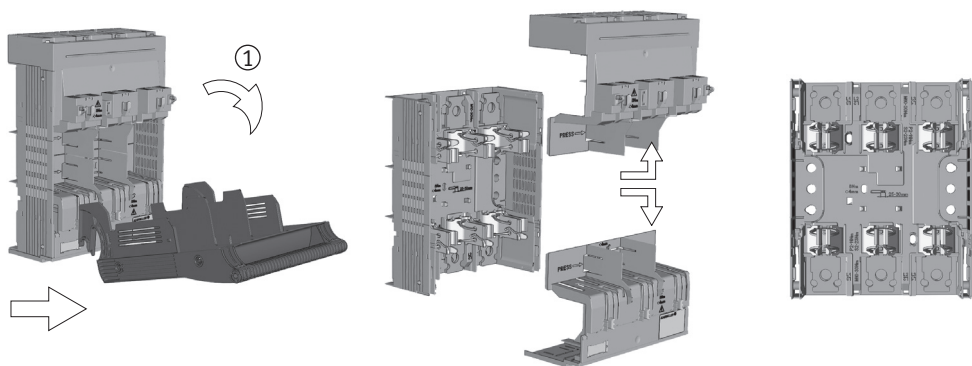

DE	Demontage	NL	Demontage
EN	Disassembling	PL	Demontaż
ZH	拆卸	RU	Разборка
ES	Desmontaje	FR	Démontage
IT	Smontaggio	CZ	Demontáž

DE	Montage (1), Einsetzen der Sicherung (2), Zuschalten (3)	NL	Montage (1), Mespatroon plaatsen (2), Inschakelen (3)
EN	Assembling (1), Insert of fuse-link (2), Switch-on (3)	PL	Montaż (1), Włożyć wkładkę bezpiecznikową (2), Załączyć (3)
ZH	组装 (1), 插入熔断器 (2); 合闸操作 (3)	RU	Монтаж (1), Установка плавкой вставки (2), Включить (3)
ES	Montaje (1), Insertar el fusible (2), Conectar (3)	FR	Montage (1), Insertion de la cartouche-fusible (2), Enclencher (3)
IT	Montaggio (1), Inserimento fusibile (2), Operazione di accensione (3)	CZ	Montáž (1), Vložení pojistek (2), Zapnout (3)

DE	Sammelschienenmontage	NL	Montage op railsysteem
EN	Busbar mounting	PL	Montaż na szynach zbiorczych
ZH	安装在母线系统上	RU	Установка на систему сборных шин
ES	Montaje en embarrado	FR	Montage sur système jeux de barres
IT	Fissaggio su sistema a barre	CZ	Montáž na sběrnici

**DE****Achtung!**

Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. versilberte Trennmesser verwenden.

EN**Attention!**



Only apply fuse-links with silver-plated contacts or silver-plated solid-links.

ZH**注意!**


仅配合镀银触头的熔断器或隔离刀片使用!

ES**Atención!**

Instalar exclusivamente fusibles con las cuchillas de contacto plateadas.

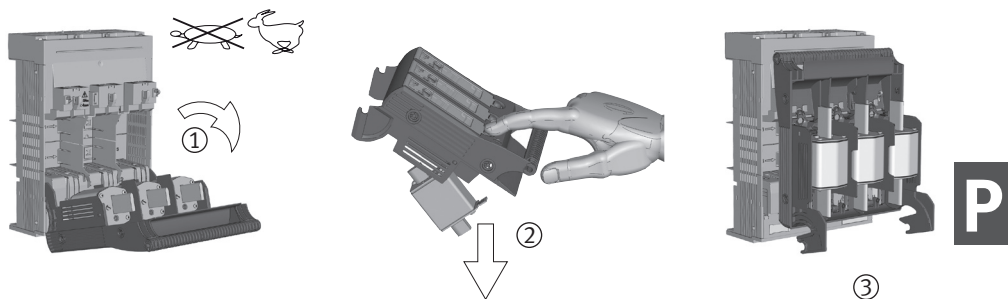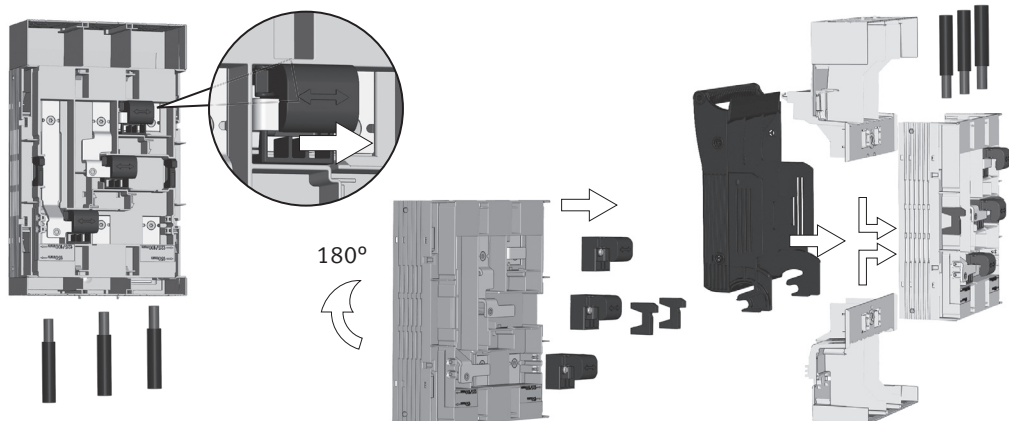



IT Attenzione. Utilizzare unicamente fusibili o coltelli di neutro con contatti argentati. NL Opgelet! Alleen mespatronen (of scheidingsmessen) met verzilverde messen toepassen. PL Uwaga! Należy stosować tylko wkładki topikowe lub zwory, które mają posrebrzane noże.	RU Внимание! Применять плавкие вставки/короткозамыкающие вставки с посеребрёнными ножами FR Attention! N'utilisez que des fusibles à couteaux ou barrettes de neutre argentées. CZ Pozor! Používejte pouze pojistky nebo zkratovací nože s postříbřenými kontakty.
DE Anschluss oben EN Terminal at topside ZH 顶端连接 ES Conexión superior IT Connessione lato superiore	NL Aansluiting boven PL Przyłącze górne RU Присоединение сверху FR Raccordement par le haut CZ Připojení shora
DE Abschalten (1), Entnehmen der Sicherung (2), Parkstellung (3) EN Switch-off (1), Removal of fuse-link (2), parking position (3) ZH 分闸 (1), 移除熔断器 (2), 操作检修位置 (3) ES Desconectar (1), Extraer el fusible (2), Posición de parada (3) IT Spegnimento (1), Rimozione fusibile (2), Posizione di riposo (3)	NL Uitschakelen (1), Mespatroon verwijderen (2), Parkeerpositie (3) PL Rozłączyć (1), Wyciągnąć wkładkę bezpiecznikową (2), Pozycja parkowania (3) RU Выключить (1), Снятие плавкой вставки (2), Установочное место (3) FR Déclencher (1), Enlèvement de la cartouche-fusible (2), Position de repos de la manette (parqué) (3) CZ Odepnout (1), Vyjmutí pojistek (2), Parkovací poloha (3)






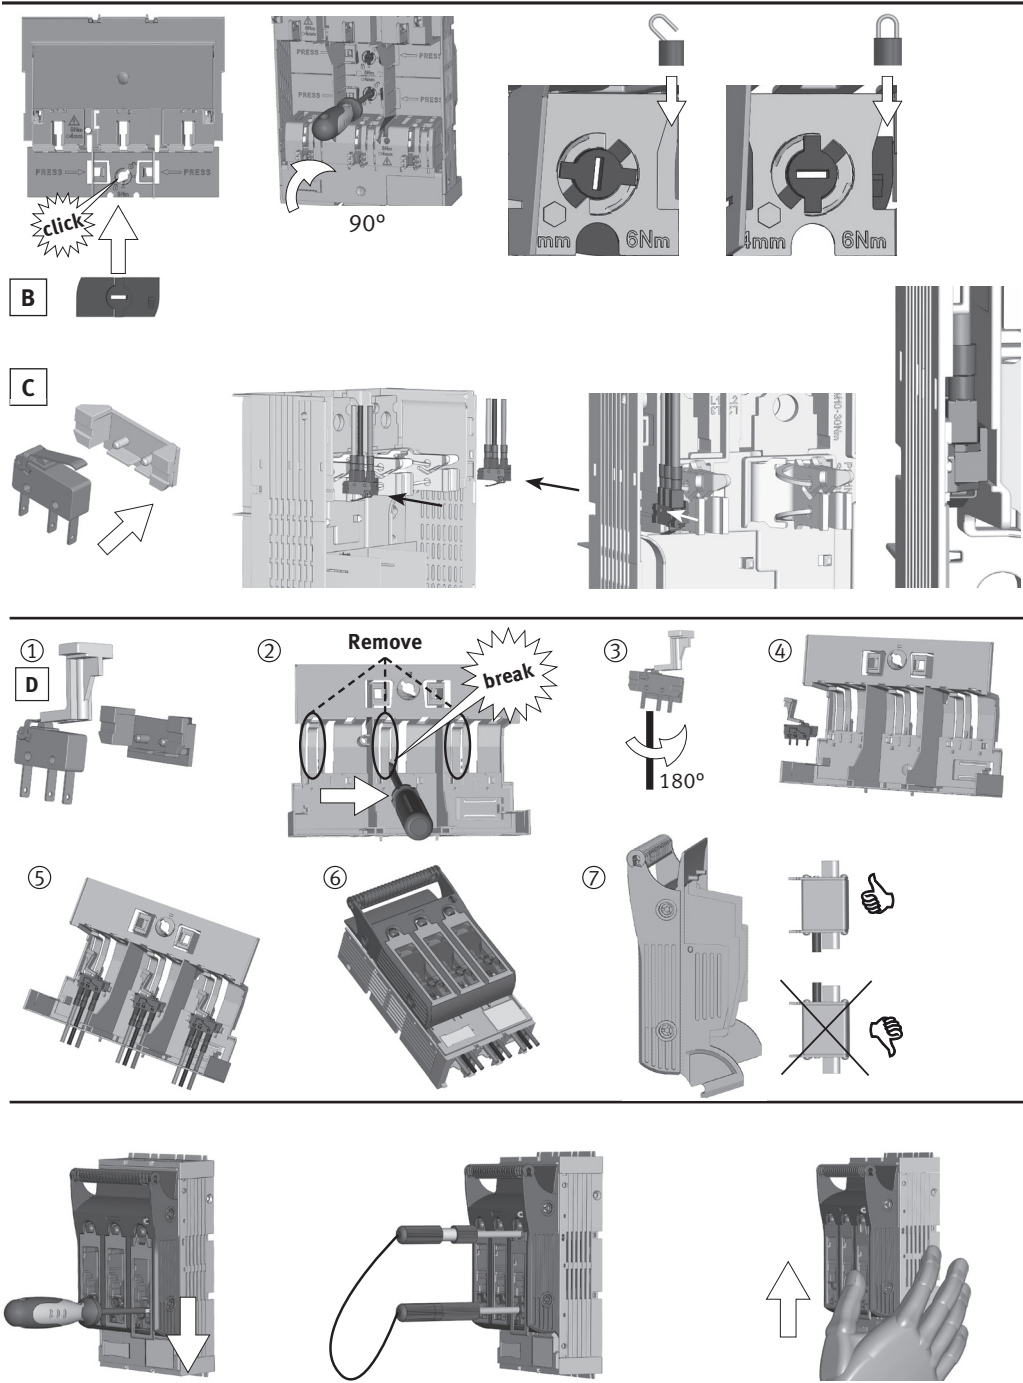


(DE) Zubehör (B): Blockierung Kontaktabdeckung; (C): Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige;	(NL) Toebehoren (B): Vergrendeling voor contactafschermkap; (C): Hulpshakelaar voor schakelstandindicatie
(EN) Accessory (B): Lock-out contact cover; (C): Micro-switch for indication of switch-position	(PL) Akcesoria (B): Blokada osłony kontaktów bezpiecznikowych; (C): Wkaźnik stanu załączenia
(ZH) 附件 (B): 锁定触头盖罩; (C): 开关位置指示微动开关X	(RU) Дополнительное оборудование (B): фиксатор крышки контактов; (C): Микровыключатель - указатель положения вкл./выкл.
(ES) Accesorio (B): Bloceador cubre contactos; (C): Microrruptor indicador de posición	(FR) Accessoires (B): Dispositif de verrouillage pour flasques; (C): Contact auxiliaire de pré coupure et de position
(IT) Accessori (B): Copertura contatto di chiusura; (C): Microinterruttore per segnalazione intervento fusibile	(CZ) Příslušenství (B): Blokování Kontakt víka; (C): Mikropsínač pro indikaci stavu sepnutí odpínače

(DE) Zubehör (D): Mikroschalter für mechanische Sicherungsüberwachung	(NL) Toebehoren (D): Hulpshakelaar voor mechanische zekeringbewaking
(EN) Accessory (D): Micro-switch for mechanical fuse-monitoring	(PL) Akcesoria (D): Wskaźnik mechanicznej kontroli stanu bezpieczników
(ZH) 附件 (D): 机械式熔断器状态指示微动开关	(RU) Дополнительное оборудование (D): Механический сигнализатор срабатывания плавких вставок
(ES) Accesorio (D): Microrruptor para control de fusible mecánico	(FR) Accessoire (D): Contact de défaut détection mécanique de fusion-fusible
(IT) Accessorio (D): Microinterruttore per monitoraggio stato fusibile	(CZ) Příslušenství (D): Mikropsínač pro mechanické hlídání stavu pojistek

(DE) Spannungsprüfung	(NL) Spanningstest
(EN) Voltage test	(PL) Sprawdzenie napięcia
(ZH) 电压测量	(RU) Проверка напряжение
(ES) Comprobacion de la tension	(FR) Points de mesure de tension
(IT) Test della tensione	(CZ) Zkouška napětí

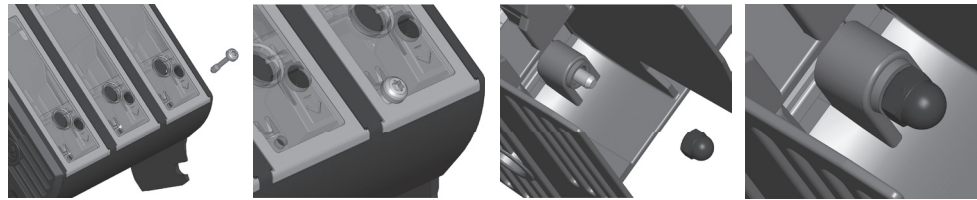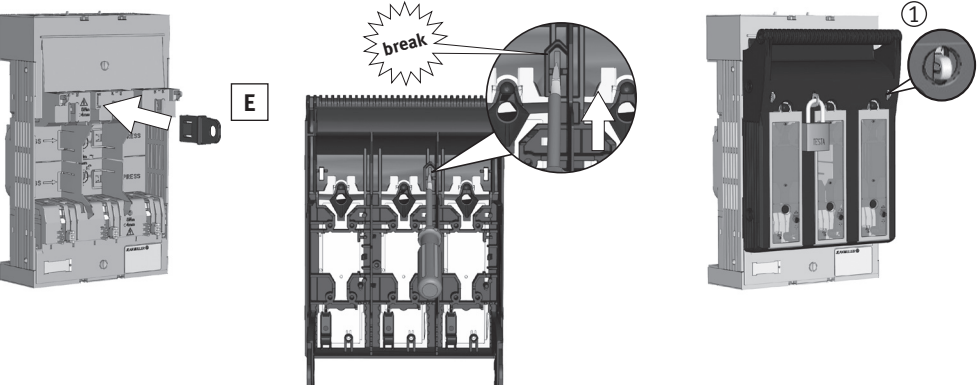

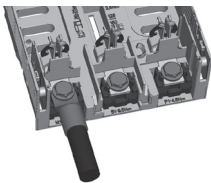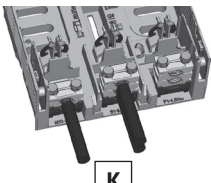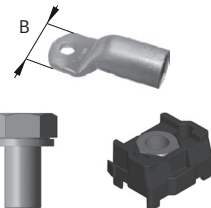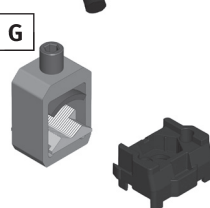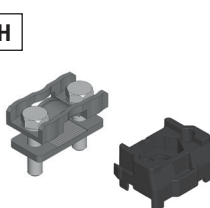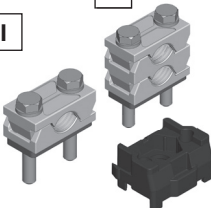							
							
M10 Gr.1	30Nm B max. 37mm	R150 Gr.1	35-150mm ² Al/CU 12Nm	S1	25-150mm ² CU 9,5Nm	P1	70-150mm ² Al/CU 4,5Nm
M10 Gr.2	30Nm B max. 48mm	R300 Gr.2/3	95-300mm ² Al/CU 20Nm	S2	25-240mm ² CU 23Nm	P2	120-240mm ² Al/CU 11Nm
M10/M12 Gr.3	30Nm B max. 56mm			S3	11x21x1mm Band 23Nm	P3	120-300mm ² Al/CU 11Nm

(DE) Zubehör (E): Abschließvorrichtung Plombierung (1)	(NL) Toebehoren (E): Hangslotinrichting Verzegeling (1)
(EN) Accessory (E): Locking device Sealing (1)	(PL) Akcesoria (E): Urządzenie blokujące Plombowanie (1)
(ZH) 附件 (E): 锁紧装置 密封 (1)	(RU) Дополнительное оборудование (E): запорное устройство Опломбирование (1)
(ES) Accesorio (E): Dispositivo de Bloqueo Precinto (1)	(FR) Accessoire (E): Dispositif à cadenas Scellement (1)
(IT) Accessorio (E): Dispositivo di bloccaggio Piombatura (1)	(CZ) Příslušenství (E): Uzamykací zařízení Plombování (1)


(DE) Stromdiebstahlsicherung	(NL) Stroom diefstalbeveiliging
(EN) Power theft protection	(PL) Zabezpieczenie przed kradzieżą prądu
(ZH) 电力防盗	(RU) Защита от несанкционированного подключения
(ES) Protección contra el robo de energía	(FR) Protection contre le vol d'électricité
(IT) Protezione antifurto Potenza	(CZ) Ochrana proti krádeži Elektřina

(DE) Anschluss * Anschluss von Aluminiumleitern: Oxid-Schicht unmittelbar vor dem Kontaktieren von den Leiterenden mechanisch entfernen und mit säure- und alkalifreiem Fett behandeln.	(NL) Aansluiting * Aansluiten van aluminium geleiders: kort voor de montage van de geleider de oxidelaag op de uiteinden mechanisch verwijderen en direct behandelen met een zuur- en alkalivrij vet.
(EN) Connection * Connection of aluminum conductors: Mechanically remove the oxide coating at the conductor ends im- mediately before connection and treat with acid- and alkali-free grease.	(PL) Przyłącze * Połączenie kabli aluminiowych: usunąć warstwę tlenku z końca przewodu i przetrzeć go smarem bez zawartości kwasów i zasad
(ZH) 连接 铝导线连接： 在接线前，要用工具去除导体末端的氧化层， 并涂上中性导电膏（不含酸或碱）。	(RU) Подсоединение * Подключение алюминиевых кабелей: непосредственно перед присоединением удалить внешний оксидированный слой с конца кабеля механическим способом и обработать не содержащей кислоты и щёлочи смазкой
(ES) Conexión * Para conductores de aluminio: Eliminar mecánicamente el óxido entre conductor y terminal. Antes de su montaje adecuar con grasa de contacto libre de álcalis	(FR) Raccordement * Connexion des conducteurs en aluminium: Avant le premier contact: enlevez mécaniquement la couche d'oxyde des extrémités des conducteurs et traitez les avec une graisse non acide et non alcaline.
(IT) Connessione * Connessione di conduttori in alluminio: Rimuovere meccanicamente la patina ossidante alle estremità del conduttore subito prima della connessione e trattare con grasso non acido né alcalino	(CZ) Připojení Připojení Al vodičů: bezprostředně před připojením vodiče odstraňte mechanicky vrstvu kyslíčnicku a spoj opatřete vhodným tukem.

DE EN ZH ES IT NL PL RU FR CZ


Zubehör/Accessory/附件/Accessorio/Accessori/Toebehoren/Akcesoria/
Дополнительное оборудование/Accessoires/Příslušenství

	Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.		Größe Size	Artikel-Nr. Article-No.
A	1	T8013050	B	1-3	T8094010
	2	T8023050			
	3	T8033050			
C	1-3	T8092010	D	1-3	T8092170
E	1-3	T8054010	F	1-3	T8013100
G	1	T8011010	H	1	K1011005
	2-3	T8091010		2	K2011005
				3	K3011012PC
I	1	K1111001	K	1	K1112002
	2	K2111001		2	K2112002
	3	K3111029PC		3	K3112030PC
L	1	T8013030			
	2	T8023030			
	3	T8033030			

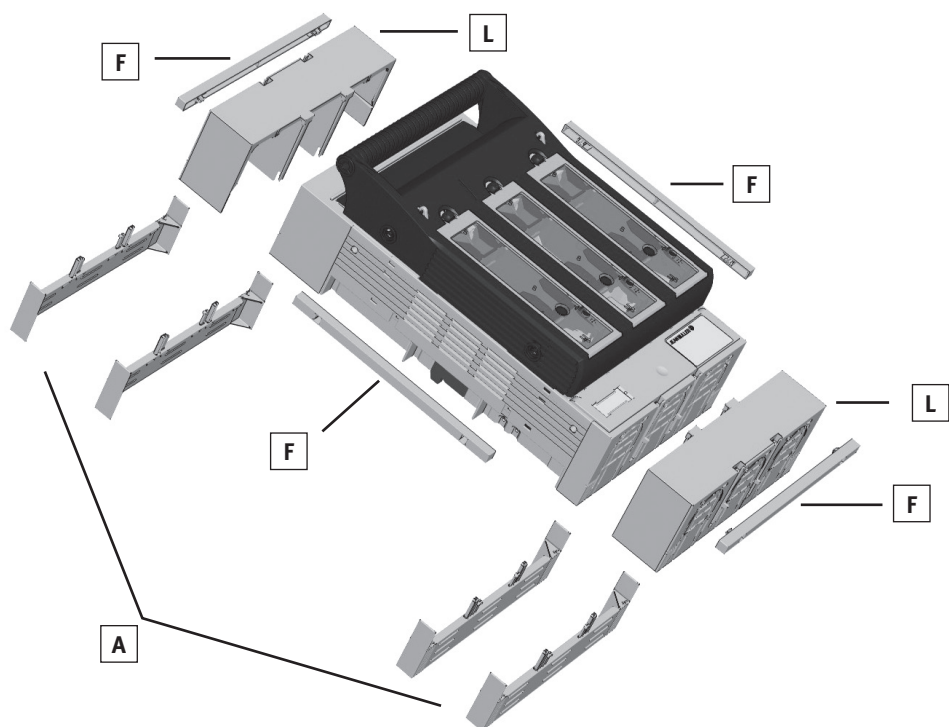

DE EN ZH ES IT NL PL RU FR CZ

Abmessungen [mm]/Dimensions [mm]/尺寸 [mm]/Dimensiones [mm]/Dimensioni [mm]/
Afmetingen [mm]/Wymiary [mm]/Габаритные размеры [mm]/Dimensions [mm]/Rozměry [mm]

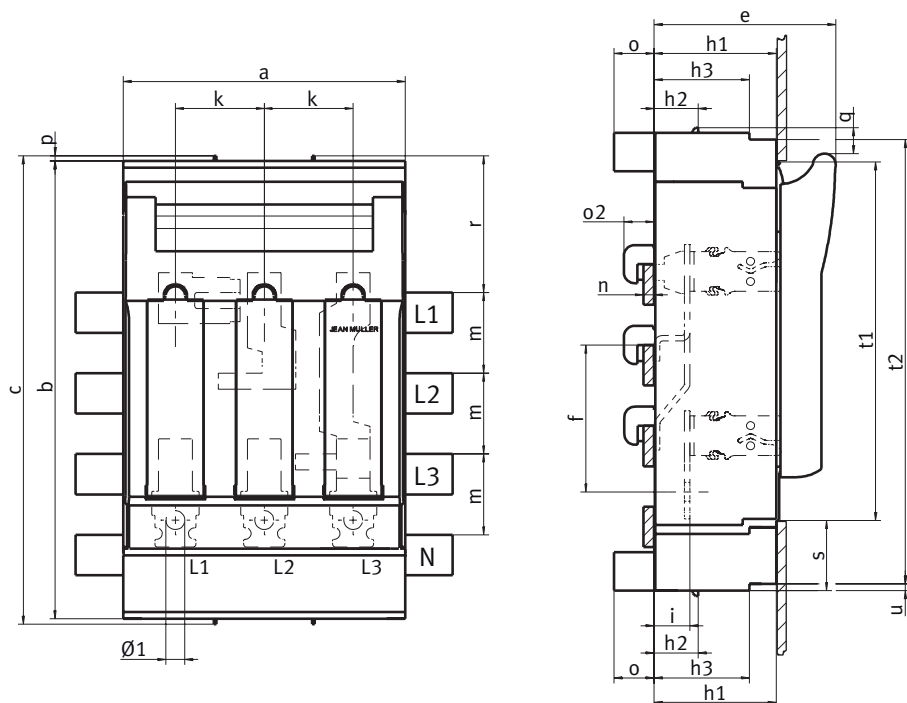

Typ/Type	a	b	c	e	f	h1	h2	h3	i	k	l
NH1-3	184	340	348	117	98	70	32	—	25,5	58	Ø10,5
NH2-3	210	340	348	135	109	90	32	70	26,5	66	Ø14
NH3-3	250	340	348	143	109	90	32	70	26,5	82	Ø14

Typ/Type	m	n	o	o2	p	q	r	s	t1	t2	u
NH1-3	60	5-10	30	25	4	19	102	47	272	—	—
NH2-3	60	5-10	30	25	4	19	102	52	268	330	5
NH3-3	60	5-10	30	25	4	19	102	52	268	330	5

Typ/Type			NH1	NH2	NH3
Nach Norm/According to standard			DIN EN 60947-3		
Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2 For NH fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2	Größe Size		1	2	3
Bemessungsbetriebsspannung Rated operational voltage	U_e	V	AC690 DC440		
Bemessungsbetriebsstrom ¹⁾ Rated operational current ¹⁾	I_e	A	250	400	630
Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen ¹⁾ Conv. free air thermal current with fuse-links ¹⁾	I_{th}	A	250	400	630
Bemessungsisolationsspannung Rated insulation voltage	U_i	V	AC800		
Bemessungsstoßspannung Rated impulse withstand voltage	U_{imp}	kV	8		
Gebrauchskategorie Utilization category	-	-	AC-21B (690V) AC-22B (500V) AC-23B (400V) DC-21B (440V)		
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Rated short-time withstand current	I_{cw}	kA	8,6	15	15
Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz Max. permis. power loss per fuse-link	P_a	W	23	34	48
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Rated conditional short-circuit current	I_q	kA	120 (500V) 100 (690V)		

1) Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach EN 61439 zu beachten/In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 61439.

