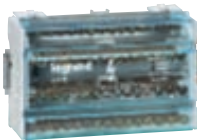


Borniers de répartition/répartiteurs modulaires/ répartiteurs de rangée/ répartiteurs de puissance

BORNIERS DE RÉPARTITION 63–100 A									
	Nombre de connexions	Borniers nus		Borniers IP 2X (xxB)			Borniers vert	Borniers de repiquage	Triolaire + neutre
		à visser	sur support	noir	bleu	vert			
	4-5	0048 01	0048 20	0048 50	0048 40	0048 30		0048 12	
	6-7			0048 16	0048 15		0050 50		
	8	0048 03	0048 22	0048 52	0048 42	0048 32			
	12-13		0048 24	0048 54	0048 44	0048 34	0050 51		
	15	0048 05					0049 62		
	17		0048 25	0048 55	0048 45	0048 35			
	20	0048 06							
	22			0048 56	0048 46	0048 36			
	25/28	0048 07 (25)				0048 37 (27)	0049 64 (28)		0048 14
	32/34					0048 38	0050 52		
	41						0050 53		
	55						0050 54		

RÉPARTITEURS MODULAIRES 40–250A										
	Courant nominal (A)	Réf.	Bipolaires		Réf.	Tétrapolaires		Terre	Neutre	Borniers IP 2X
			Nombre et section des conducteurs souples (mm²)			Nombre et section des conducteurs souples (mm²)				
	Arrivées	Départs	Arrivées	Départs						
	40	0048 81	2 × 10	11 × 4	0048 85	2 × 10	11 × 4	0048 34	0048 44	12 × 6
	100	0048 80	2 × 16	5 × 10	0048 84	2 × 16	5 × 10	0048 32	0048 42	8 × 6
	125	0048 82	2 × 25	2 × 16 + 11 × 10	0048 88	2 × 25	2 × 25 + 11 × 10	0048 35	0048 45	16 × 6
					0048 86	2 × 25	2 × 16 + 7 × 10		0048 44	12 × 6
					0048 76	1 × 35	1 × 25 + 1 × 16 + 14 × 10		0048 46	21 × 6
	160				0048 79	1 × 70	2 × 25 + 4 × 16 + 8 × 10		0048 45	16 × 6
	250				0048 77	1 × 120	1 × 35 + 2 × 25 + 2 × 16 + 6 × 10			

BORNES DE RÉPARTITION 160–250A				
	Courant nominal (A)	Réf.	Nombre et section des conducteurs souples par pôle (mm²)	
			Arrivées	Départs
	125	0048 71	4 × 35	12 × 10
	160	0048 83	1 × 50 (barre souple 13mm maxi)	3 × 25 + 2 × 16 + 7 × 10
		0048 67 (borne)	Directe dans borne aval de l'appareil	6 × 25
		0048 73	1 × 120 (barre souple 16mm maxi)	6 × 25 + 4 × 10
	250	0048 68 (borne)	Directe dans borne aval de l'appareil	4 × 35 + 2 × 25

RÉPARTITEURS DE RANGÉE LEXICLIC 250A								
	Courant nominal (A)	Répartiteurs		Intensité maxi. par cordon (A)	Cordons connecteurs			
		Phase + neutre	3 phases + 2 neutres		120mm		320mm	
	Neutre	Phase	Neutre	Phase				
	250	0373 17	0373 16	40	0048 92	0048 91	0048 94	0048 93
			0373 18	63	0048 96	0048 95	0048 98	0048 97

RÉPARTITEURS DE PUISSANCE 125–400A							
	Courant nominal (A)	Réf.	Extra-plats		Réf.	Etagés	
			Nombre et section des conduteurs par pôle (mm²)			Nombre et section des conduteurs par pôle (mm²)	
	Arrivées	Départs	Arrivées	Départs			
	125	0374 47	1 × 35	10 × 16 (Ph) 17 × 16 (N)	0373 95	4 barres 12 × 4mm recevant chacune 5 connecteurs 2 × 10	
	160				0374 30	1 × 35	5 × 25
					0374 31	1 × 70	5 × 35
	250	0374 00	1 × 150	1 × 70 ou 1 × 50 + 1 × 35 ou 2 × 35	0374 35	1 × 120	5 × 50
400				0373 08	2 × Ø 8,5mm	21 trous M6 cosses 70mm² maxi	