



① Ziehen Sie 40mm des Kabelmantels ab, stülpen Sie das Schirmgeflecht nach hinten und wickeln dieses um das Ende des Kabelmantels. Entfernen Sie die Aluminiumfolie für jedes Adempaar.


ADERNBELEGUNG	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1 Weiss/Grün Grün	Weiss/Orange Orange
2 Weiss/Orange Orange	Weiss/Grün Grün	
3 Blau	Blau	
4 Weiss/Blau	Weiss/Blau	
5 Weiss/Braun Braun	Weiss/Braun Braun	
6		
7		
8		

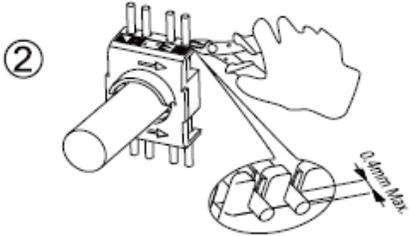


② Führen Sie das Kabel in die Adervorsortierung ein und fächern Sie alle vier verdrehten Paare auf. Kabelpositionen laut Farbcode, der auf der Adervorsortierung aufgedruckt ist, positionieren Sie die Adern in den Schlitzen und vergewissern Sie sich, dass sich die Adern in den richtigen Positionen befinden. Schneiden Sie die überstehenden Enden bündig ab.

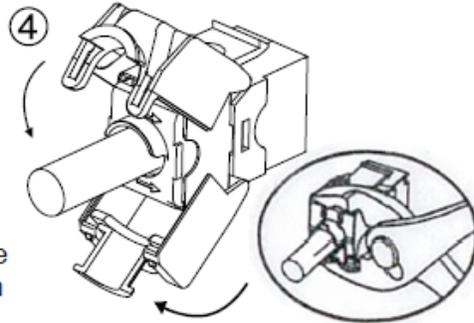


④ Schließen Sie die Flügel per Hand oder mit einer Crimpzange, bis diese vollständig einrasten, um die Adern zu kontaktieren.

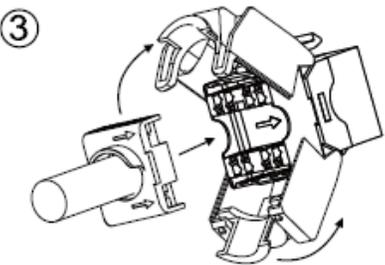

③ Schieben Sie die Adervorsortierung in Pfeilrichtung in das offene Modul, wodurch die Adern zugewiesen werden.

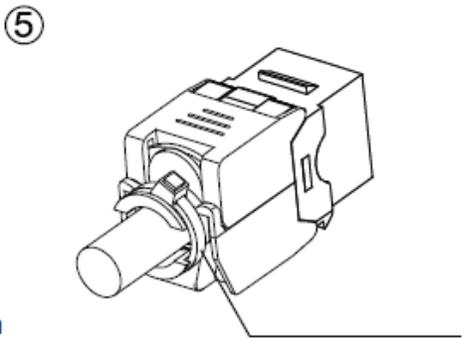


⑤ Mit Kabelbinder befestigen.

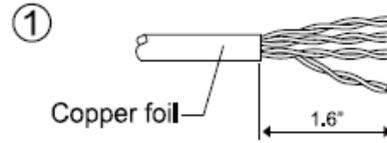


① Strip off 1.6 inch of a cable jacket and fold braid back over it. Cut off aluminum foil for each pair, and use a supplied copper foil shield surrounding a cable.


JACK PIN DESIGNATIONS	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1 White/Green Green	white/Orange Orange
2 white/Orange Orange	White/Green Green	
3 Blue	Blue	
4 white/Blue	white/Blue	
5 White/Brown Brown	White/Brown Brown	
6		
7		
8		

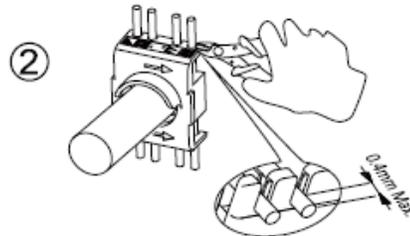


② Insert a cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs. Following the instruction of the color-coded wire position printed on the termination cap, position conductors into the slots and make sure the conductors are in the proper slot. Trim the ends of the conductors

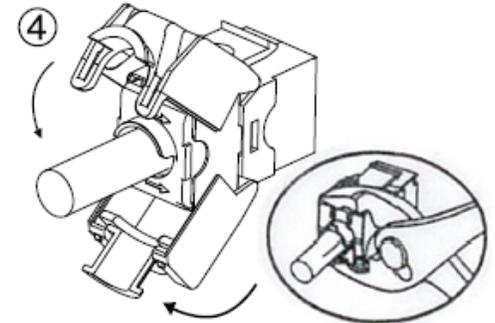

④ Secure the hinged outlet by using a crimp tool until it completely snaps to effect the connection.

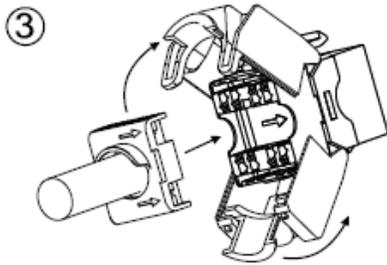

③ Install the termination cap to outlet, which will also allocate the conductors sitting on the slots.

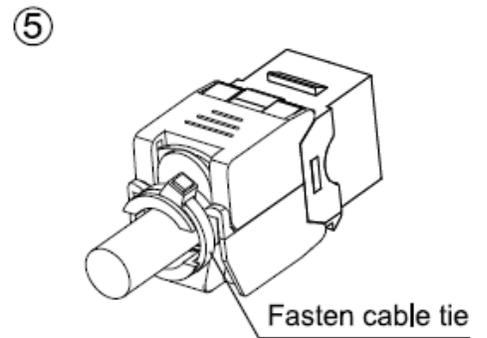

⑤ Fasten cable tie